




دفترچه راهنمای نمایشگر KT-LED890

راهنمای کاربر صفحه نمایش KT-LED890

مشتری گرامی، لطفا پیش از استفاده از دستگاه KT-LED890 این راهنما را مطالعه فرمایید. این راهنما به شما کمک خواهد کرد، به درستی از دستگاه استفاده کنید تا به امکانات متنوعی همچون کنترل ای-بایک و اطلاع از وضعیت آن دسترسی داشته باشید.

کاربردها و علامت ها

صفحه نمایش و کلید های کنترل جداگانه طراحی شده اند.

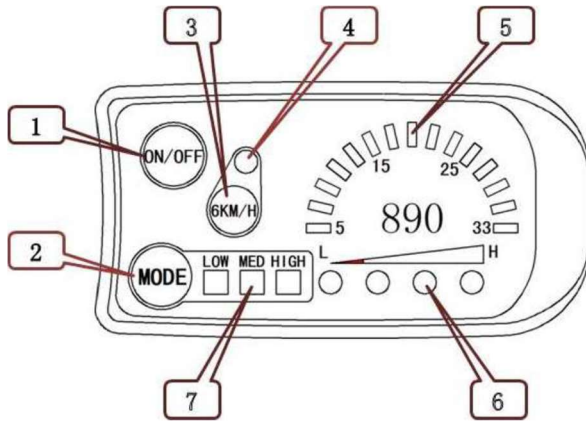


۱۵ چراغ LED	شاخص سرعت	5	دکمه روشن/خاموش (ON/OFF)	دکمه های عملیاتی	1
۴ چراغ LED	شاخص شارژ باتری	6	دکمه مود (Mode)		2
۳ چراغ LED	شاخص قدرت	7	دکمه 6km/h		3
			دکمه Boost	چراغ چشمک زن LED	4

راهنمای استفاده

۱. روشن و خاموش

برای روشن کردن دستگاه، دکمه ON/OFF را فشار دهید و برای خاموش کردن آن، دکمه ON/OFF را بار دیگر برای مدت کمی طولانی تر بفشارید. در صورتی که موتور به مدت ۵ ثانیه مداوم کار نکند و ای-بایک در استفاده نباشد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش میشود.

۲. نمایش Boot




دکمه ON/OFF را بفشارید تا دستگاه روشن شود و وارد نمایش ۱ شوید.

۲/۱. روشن کردن چراغ های جلو و عقب




دکمه Mode را نگه دارید تا قدرت را از 1-3 تنظیم کنید. LOW برای کمترین قدرت، MED برای قدرت میانه HIGH برای بیشترین قدرت است. با هر بار روشن و خاموش شدن قدرت اتوماتیک به حالت اول برمیگردد. در دنده ۰ (هر ۳ چراغ خاموش هستند) بدون نیروی کمکی PAS است.

۲/۲. حالت Boost




با نگه داشتن دکمه 6km/h چراغ LED چشمک خواهد زد و دستگاه با سرعت بیشتر از ۶ کیلومتر بر ساعت حرکت نخواهد کرد. دکمه 6km/h را رها کنید تا قابلیت غیرفعال شود.

شاخص LED ۱۵ تایی نشان دهنده سرعت وسیله شما در لحظه است.



۲/۳. شارژ باتری



اگر شارژ باتری بیش از ۸۰٪ باشد، هر ۴ چراغ روشن خواهند بود و با کاهش شارژ چراغ ها به ترتیب خاموش میشوند. اگر شارژ باتری کمتر از ۲۰٪ باشد چراغ اول از سمت چپ چشمک میزند. هنگامی که کنترلر در حال حفاظت از ولتاژ باشد هر ۴ چراغ خاموش خواهند بود که یعنی دستگاه شما به دلیل ولتاژ پایین خاموش شده است.

۲/۴. روشن و خاموش کردن چراغ جلو




دکمه MODE را مدتی نگه دارید تا چراغ های جلو و عقب روشن شوند؛ برای خاموش کردن چراغ ها، دکمه MODE را دوباره مدتی نگه دارید.

۳. تنظیمات


۳/۱. تنظیم سرعت ماکسیمم

پس از ۵ ثانیه روشن بودن دستگاه، دکمه **MODE** و **ON/OFF** را همزمان بفشارید تا چراغ **LOW** و شاخص قدرت چشمک بزنند. یکی از دو دکمه **MODE** یا **ON/OFF** را بفشارید تا ماکسیمم سرعت را تنظیم کنید (پیشفرض 25km/h است). دکمه 6km/h را بفشارید تا وارد تنظیمات بعدی شوید.




۳/۲. تنظیم قطر چرخ

پس از تنظیم سرعت ماکسیمم، وارد تنظیمات قطر چرخ شوید، در این حالت چراغ **MED** و شاخص سرعت همزمان چشمک خواهند زد. یکی از دو دکمه **MODE** یا **ON/OFF** را بفشارید تا قطر چرخ را تنظیم کنید (پیشفرض ۲۶ اینچ است). محدوده تنظیمات 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700. چراغ دوم ۱۴ اینچ و به همین ترتیب ادامه دارد) دکمه 6km/h را بفشارید تا وارد تنظیمات بعدی شوید.



۳/۳. خروج از تنظیمات


پس از پایان تنظیمات دکمه **MODE** را نگه دارید تا تنظیمات شما ذخیره شود و از این بخش خارج شوید.




در هر بخش از تنظیمات در صورتی که بیش از ۱ دقیقه نمایشگر دست نخورده باقی بماند، به صورت اتوماتیک از تنظیمات خارج و تغییرات شما ذخیره خواهد شد.

ابعاد و طرح های کلی


۱. ابعاد دستگاه

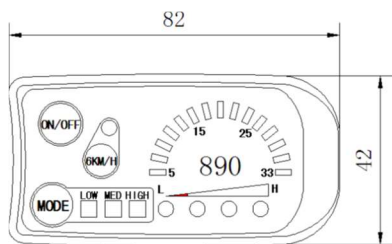

Front View

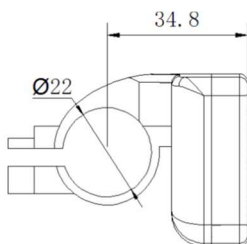

Side View

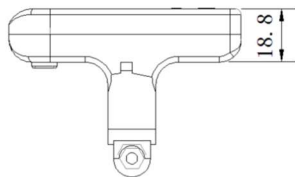

Side View

۲. نقشه سیم کشی

